

【PRB-MBB103L08 取扱説明書】

本製品は下記ボードを組み合わせお使いください。

- EVA ボード PRB-MBB103L08
- アダプタボード PRB-ADP103L-100-03
- ダミーボード PRB-DMY103L08

ターゲット接続時はアダプタボードを、ICE 単体動作時はダミーボードを接続します。

本製品のオプションスイッチについて

本製品の概観図を 図 1 に示します。

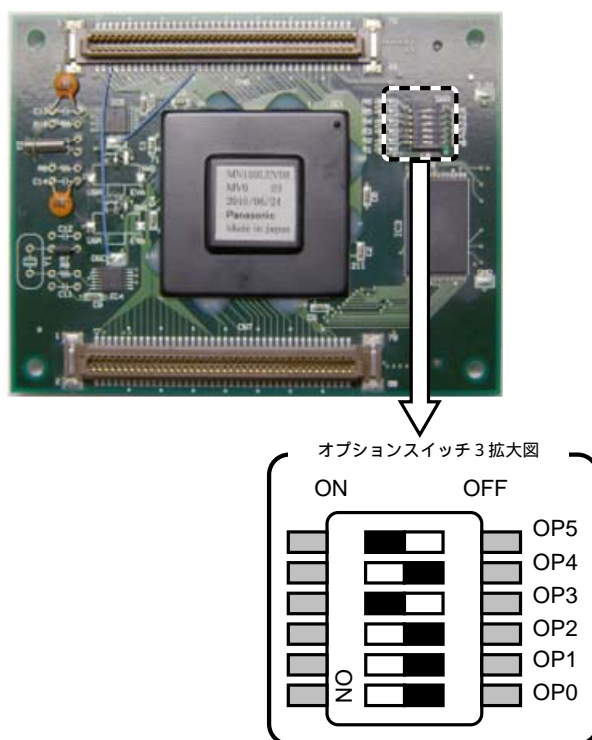



図 1 各種スイッチ

オプションスイッチ 3 (SW3)は 表 1 の通り設定してください。

表 1 オプションスイッチ 3 (SW3)設定

OP 番号	ON 時	OFF 時
OP0	OP0 は ON でお使いください	
OP1	OP1 は ON でお使いください	
OP2	OP2 は ON でお使いください	
OP3	128pin パッケージ	100pin パッケージ
OP4	OP4 は ON でお使いください	
OP5	未 使 用	

《 ICE 単体起動時 》

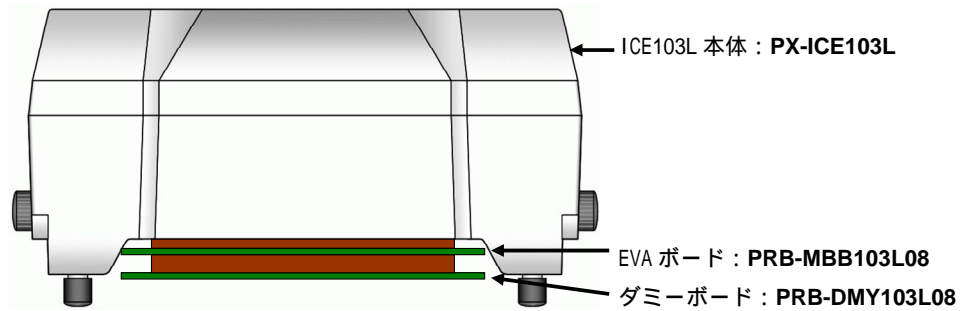

《 ターゲット接続時 》

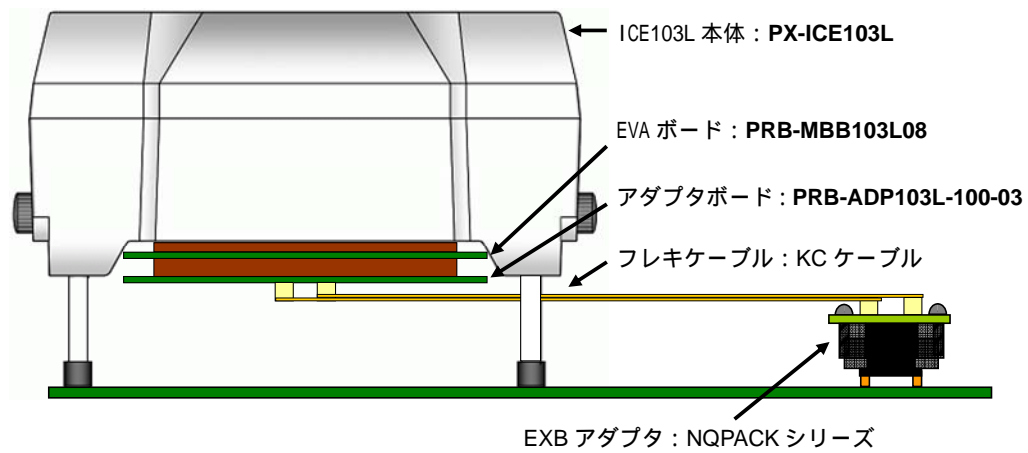


図 2 ICE 使用時の構成

【未実装レジスタアクセスブ레이크に関する注意事項】

概要

本製品では、ユーザプログラムがアクセスしていないにも関わらず、アドレス 0x00009100 へのアクセスを要因とする、未実装レジスタアクセスブ레이크が発生する場合があります。ブ레이크発生時は以下のメッセージが表示されます。

『未実装レジスタアクセスブ레이크 (アクセスアドレス 0x00009100)』

内容詳細

アドレス 0x00009100 がブ레이크発生要因となるのは、プログラムでアクセスする以外に、CPU モードレジスタ(アドレス 0x00009700)の bit 6 に"1"をセットした場合があります。

本品種では、CPU モードレジスタの bit 6 への"1"書込みは禁止のため、プログラムを変更してください。

表 2 CPUモードレジスタ(CPUM:0x00009700)上位 4 bit

bp	7	6	5	4
フラグ名	-	Reserved	STOP	HALT
リセット時	0	0	0	0
アクセス	R	R/W	R/W	R/W

**"1"をセットすると、アドレス
0x00009100 にアクセス**

量産版 LSI との違い

量産版 LSI では、CPU モードレジスタの bit 6 に"1"書込みをしても、アドレス 0x00009100 にアクセスすることはありません。